

Ersatzteilliste

Adapterrahmen Euro-Norm

Bressel und Lade
Maschinenbau GmbH



Adresse

Bressel und Lade Maschinenbau GmbH
Hauptstraße 21
D-27374 Visselhövede

Telefon 0049 (0) 4262 / 9547-0
Telefax 0049 (0) 4262 / 9547-70

E-Mail: info@bressel-lade.de
Internet: <http://www.bressel-lade.de>

Kennzeichnung


Die Kennzeichnung erfolgt durch das Typenschild, sie besitzt Urkundenwert und darf nicht verändert oder unkenntlich gemacht werden!

 Bressel und Lade Maschinenbau GmbH Hauptstr. 21 D-27374 Visselhövede Tel.: 0049 (0)4262 / 9547-0 www.bressel-lade.de		
Seriennummer:		
Bezeichnung:		
Aufnahme:		
Baujahr:	Tragkraft:	kg Gewicht: kg

Angaben für Anfragen und Bestellungen

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist die Modellbezeichnung, die Seriennummer und das Baujahr der Maschine anzugeben für die das Ersatzteil bestimmt ist.

Hinweis Die Verwendung von Ersatzteilen anderer Hersteller ist nur nach Absprache mit dem Hersteller zulässig. Originalersatzteile und vom Hersteller autorisiertes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile kann die Haftung für die daraus entstehenden Folgen aufheben.

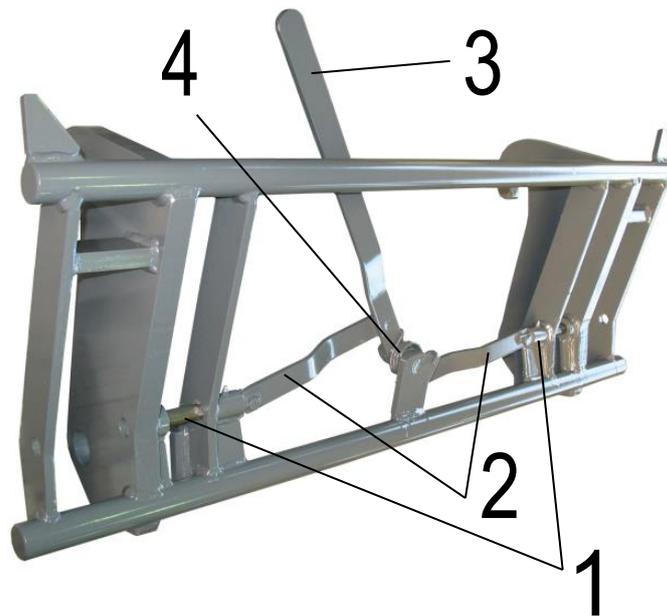

Ersatzteilliste – Adapterrahmen (A10)			Stand 01/2018
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät
01	70399020	Verriegelungsbolzen für SW - Rahmen mit Zentralverriegelung 20x165mm (Länge prüfen) - verzinkt Mit Schraube M10x35mm und M10 Stopmutter	2
02	90253420002	Zugstange 285mm (Länge prüfen) mit Bohrungen -verzinkt	2
03	90253420001	Hebel für Adapterrahmen -verzinkt	1
03	90255320361	Hebel für Adapterrahmen kurz abgewinkelt -verzinkt	Alternativ
04	99200410	Torsionsfeder für Zentralverriegelung	1
04a	90304020	Distanzbuchse ZV	1